

Школьная доска ДН 31

(ПАСПОРТ)

Доска школьная трёхэлементная (далее - доска) предназначена для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 20064-86.

1. Технические характеристики:

- 1.1. Габаритные размеры ШxВ указаны на общем виде.
- 1.2. Варианты исполнения: М - для мела, цвет полотен - зелёный;
Ф - фломастер, цвет полотен - белый;
К - мел-фломастер, цвет полотен - зелёный и белый.

2. Требования безопасности:

- 2.1. При навеске и эксплуатации доски необходимо руководствоваться стандартными правилами техники безопасности.
- 2.2. Навеску производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями при соблюдении всех норм техники безопасности.
- 2.3. При навеске необходимо иметь помощника.

3. Транспортировка, хранение, эксплуатация.

- 3.1. Изделие транспортируется в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и атмосферных осадков.
- 3.2. Используя при эксплуатации доски с белым полотном необходимо помнить, что маркеры должны быть на водной основе! В противном случае надписи с доски придётся удалять при помощи химсредств.
- 3.3. При хранении полотно доски должно находиться в вертикальном положении или быть прислонено к опоре под небольшим углом, чтобы избежать его деформации!


4. Гарантии поставщика

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие доски требованиям ГОСТ 20064-86 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев. Срок службы - 7 лет.

5. Комплект поставки.

1. Основное полотно.....1 шт.
2. Поворотное полотно.....2 шт.
3. Лоток.....1 шт.
4. Саморез с прессшайбой 5x70.....5 шт.
5. Дюбель 8x60.....5 шт.

6. Общий вид, схема и порядок сборки.

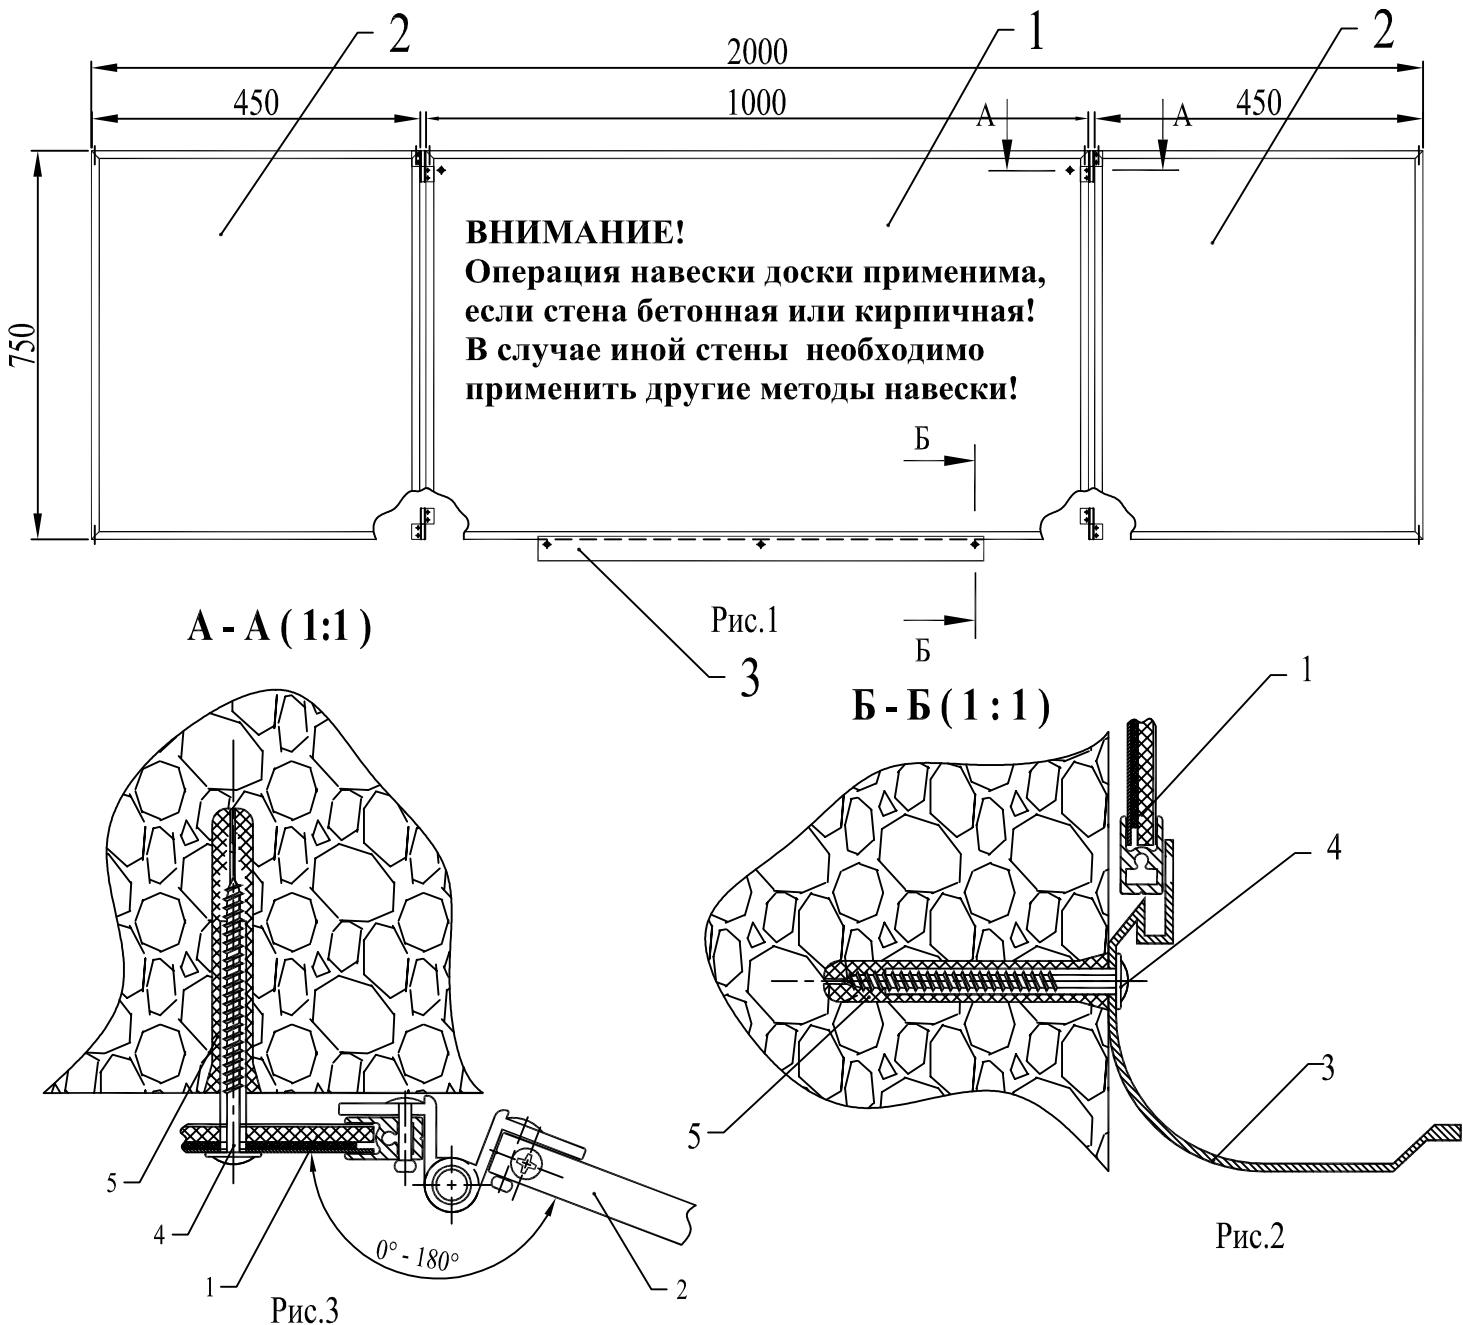

- 6.1. На стене на необходимой высоте закрепить лоток (3), для чего по его отверстиям разметить и просверлить в стене три отверстия Ø8 и глубиной 80 мм, забить в них три дюбеля (5), и саморезами (4) закрепить лоток (Рис.2).
- 6.2. Устанавливаем в верхний паз лотка основное полотно (1), выравниваем его и по отверстиям размечаем место сверловки. Затем, убрав полотно повторяем операцию сверловки с теми же параметрами, что и в п.1 и закрепляем полотно на стене (Рис.3).
- 6.3. Навешиваем поворотные полотна (2).

ВНИМАНИЕ - предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие его качество и не влияющие на его функциональные свойства