

Шкаф-тумба ЭКОНОМ

Шкаф-тумба предназначен для использования в сухих отапливаемых помещениях и соответствует требованиям ГОСТ 22046-2016.

1. Технические характеристики:

1.1. Габариты: ширина - 854 мм, глубина - 377 мм, высота - 718 мм.

2. Комплект поставки:

- | | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------------|----------|
| 2.1. Крышка..... | 1 шт. | 2.10. Евростяжка 7x50..... | 4 шт. |
| 2.2. Боковина..... | 2 шт. | 2.11. Стяжка-эксцентрик..... | 4 компл. |
| 2.3. Дно..... | 1 шт. | 2.12. Ручка-скоба 96 мм..... | 2 шт. |
| 2.4. Полка вкладная..... | 1 шт. | 2.13. Саморез 4,2x25..... | 4 шт. |
| 2.5. Дверка малая..... | 2 шт. | 2.14. Петля накладная | |
| 2.6. Стенка задняя..... | 2 шт. | 2.15. Шуруп 4x16..... | 8 шт. |
| 2.7. Профильстычной.. | 1 шт. | 2.16. Гвоздь 2x20..... | 20 шт. |
| | | 2.17. Шкант 8x30..... | 4 шт. |
| | | 2.18. Опора регулируемая..... | 4 шт. |
| | | 2.19. Полкодержатель..... | 4 шт. |
| | | 2.20. Заглушка ЗП10..... | 4 шт |

3. Требования безопасности:

- 3.1. Все работы по сборке и установке изделия должны проводиться квалифицированными специалистами.
- 3.2. Сборку производить в хорошо освещённых помещениях, исправными инструментами и принадлежностями.

4. Гарантийные обязательства:

- 4.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 22046-2016 при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- 4.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня приобретения.

5. Порядок сборки:

- 5.1. Для сборки изделия потребуется шуруповёрт, бита шестигранная 4 мм, биты крестообразная PH2, сверло Ø4 мм и молоток.
- 5.2. В отверстия Ø5 мм в крышке (1) вкрутите стойки стяжек (11), а в отверстия Ø8 мм вставьте шканты (17).
- 5.3. К боковинам (2) присоедините крышку (1) и зафиксируйте соединение поворотом замков эксцентриков (11). Присоедините дно (3) используя евростяжки (10). В отверстия Ø10 в дне (3) вставьте опоры (18).
- 5.4. Гвоздями (16), используя профиль (7), прибейте задние стенки (6), выровняв по ним геометрию короба шкаф-тумбы.
- 5.5. Установите тумбу по месту эксплуатации и выровняйте её винтами опор (18), закройте отверстия Ø10 изнутри заглушками (20).
- 5.6. Досверлите насеквоздь в дверках (5) отверстия Ø4 мм под ручки (12) и установите их, используя саморезы (13).


Досверливайте отверстия на опоре во избежание вырывов на лицевой стороне.

Помните! Дверки правая и левая! Не торопитесь!


Неправильно и неаккуратно просверленные отверстия уже не затягиваются и портят внешний вид изделия!

- 5.7. Навесьте дверки (5) используя петли (14) и шурупы (15). Отрегулируйте их положение винтами петель.
- 5.8. В отверстия Ø5 мм в боковинах (2) установите на требуемой высоте полкодержатели (19) и вложите полку (4).
- 5.9. Заглушками (11) закройте замки эксцентриков.

7. Общий вид, габариты и схема сборки:

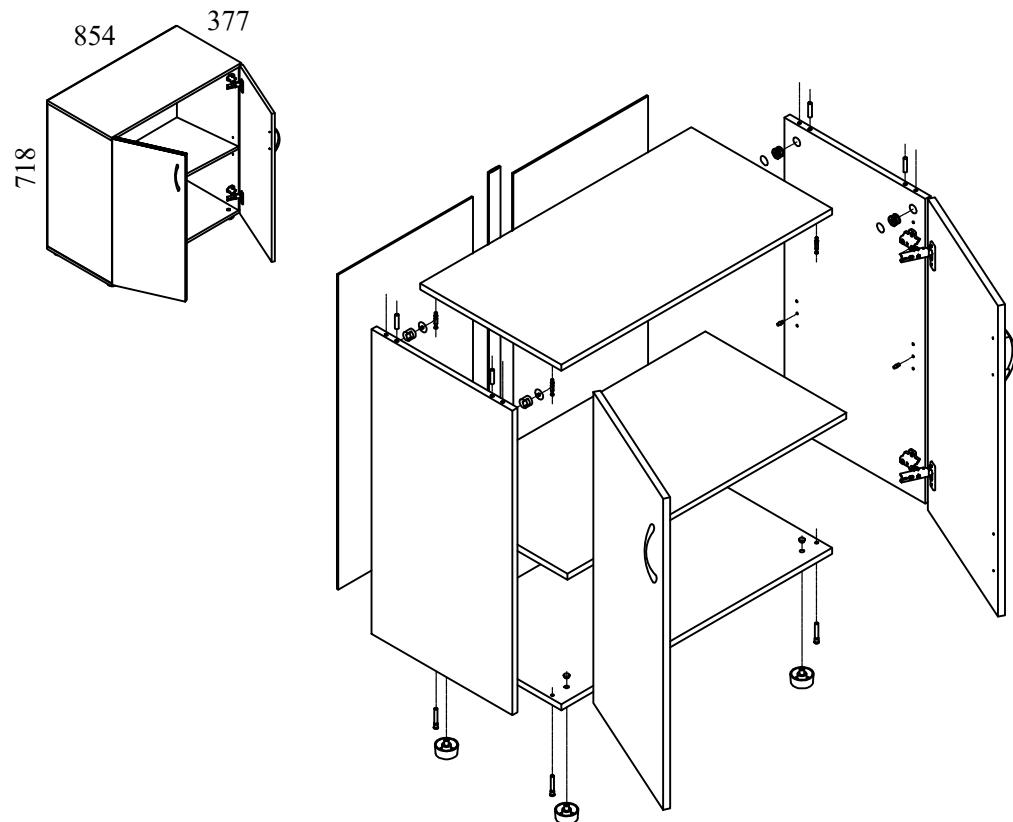

8. Фурнитура:

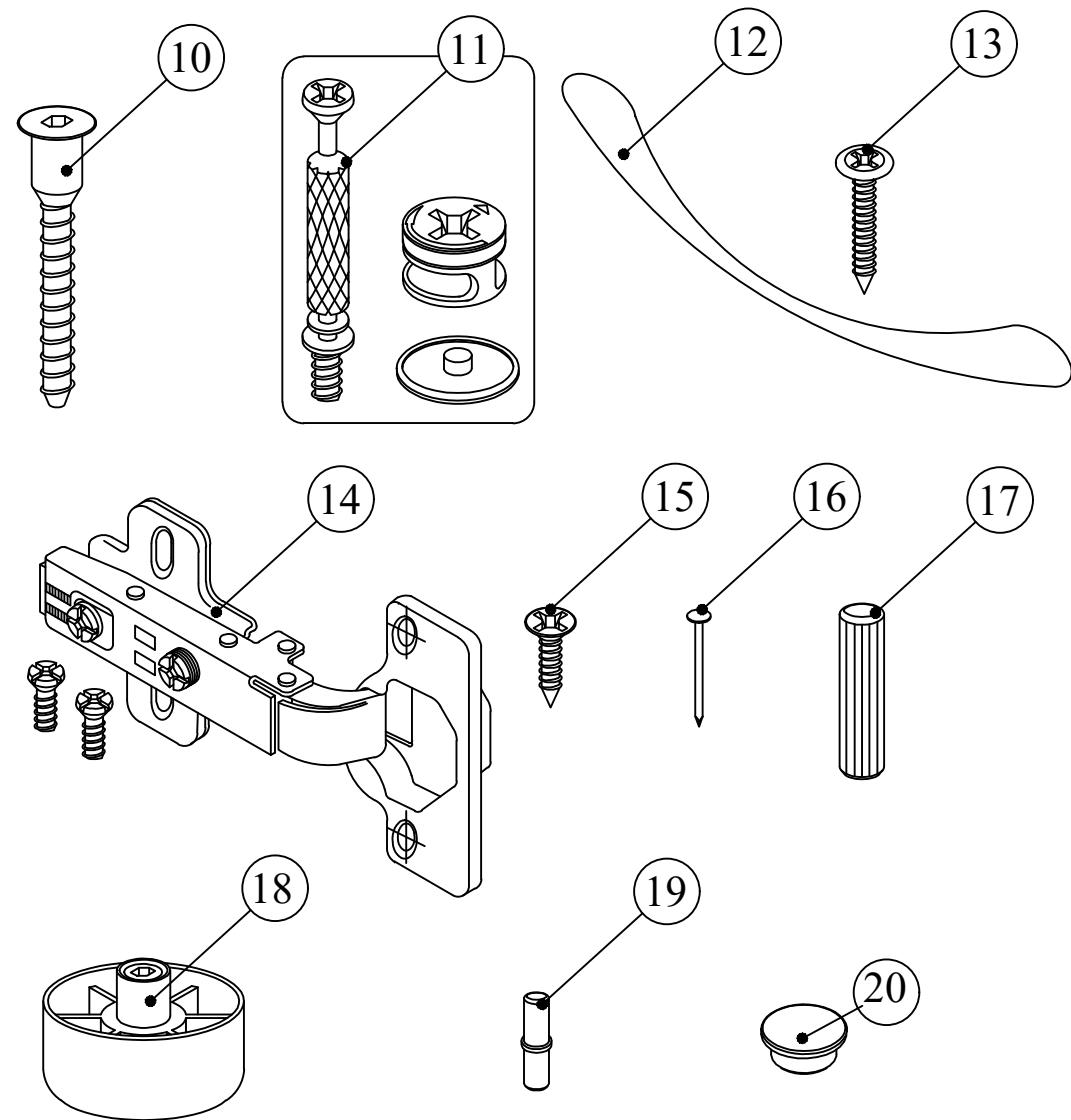

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его характеристики и не противоречащие требованиям ГОСТ!